- ・外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したコードレ スステレオヘッドホンシステムです。
- ・経済的な充電式ヘッドホンなので、充電器兼用赤外線トラン スミッターにベッドホンをかけておくだけで充電できます。 (充電式ニカド電池内蔵)
- · 直径30 mmユニット採用の密閉型ヘッドホンで、迫力ある 重低音を再生します。
- ・着脱で、ヘッドホンの電源をON/OFFできるフィットオ ンパワー機構を採用しています。
- ・ヘッドバンドの調節が不要なフリーアジャスト機構を採用 しています。
- ・お手持ちの AV 機器のヘッドホン端子またはライン出力端 子に接続できる1系統2入力の入力端子を装備しています。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	E	3	品	番	RP-WH30
販売店名			2 7 ()		-
お客様ご相談窓口			23 ()		_

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部


〒571 大阪府門真市松生町 1番4号

RQT3850-1S F0796D2047(D)

Panasonic[®]

コードレスステレオヘッドホンシステム 品番 RP-WH30

取扱説明書

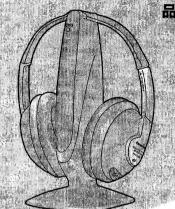

このたびは、コードレスステレオヘッドホンシステムをお買 い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付 上手に使って上手に節電

主な仕様

●一般仕様

赤外線波長

860 nm

変調方式

周波数変調

搬送波周波数

左チャンネル 2.3 MHz

右チャンネル 2.8 MHz

到達距離

約7 m (正面方向)

周波数特性

19~22,000 Hz

ひずみ率

2.0 %以下 (1 kHz)

●充電器兼用赤外線トランスミッター(発光部) RP-WH30T

雷源

DC12 V 150 mA

(付属ACアダプター使用)

消費電力

4 W

最大外形寸法

100 (W) \times 201 (H) \times 95 \cdot (D) mm

質量

約150g

音声入力端子

1系統2入力(ピンジャック×2/ステレ

オミニジャック)

●ヘッドホン(受光部)RP-WH30H

型式 密閉型 ダイナミックステレオヘッドホン

使用ユニット 直径30 mm

電源

内蔵充電式ニカド電池

質量

約175g

電池持続時間

充電時間	約3時間	約24時間 (フル充電)
電池持続時間	約1時間40分	約11時間

●付属品

- · ACアダプター(DC12 V、150 mA、品番: RFX1366)
- ・接続コード(ピンプラグ×2-ステレオミニプラグ、1 m、 品番: RFX8344)
- ・大型プラグアダプター(直径 6.3 mm、品番: RFXOO99) 付属品の買い替えはお買い上げの販売店へご相談ください。 サービスルート扱いとなります。
- ・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。


ACアダプターの無負荷時の消費電力・・・約 1.5 W

充電する


●はじめてお使いになる場合は

本機は充電式のヘッドホンです。お買い上げ時には充電されていません。お使いになる前に、必ず充電を行ってください。 充電時間と電池持続時間は「主な仕様」をご参照ください。

トランスミッターに電源をつなぐ

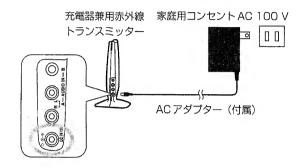

クッドホンをトランスミッターの上に かける

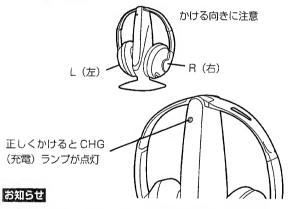

・充電中はトランスミッターの電源が自動的に切れます。

●長期間使用しないときは

節電のため、AC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。接続したままの状態では、機器側の電源が切れていても約 1.5 W の電力を消費しています。

●電池残量を確認するには

右耳のヘッドバンドを引いて、POWER ランプを確認してください。ランプが暗い、または消えているときは充電してください。

●電池の寿命について

充電しても POWER ランプが暗い、または消灯しているときは充電式ニカド電池の寿命と思われますのでお買い上げの販売店にお持ちください。

POWER ランプ

接続する

トランスミッターに電源をつなぐ

(「充電する」の1参照)

2 AV 機器を接続する

2種類の方法がありますが、▲ と **E** の方法を同時に行わないでください。

A ヘッドホン端子につなぐ場合




●ヘッドホン端子が大型プラグのときは

付属の大型ステレオプラグアダプターをお使いください。

●イヤホン端子(モノラル)に接続するには


別売りのプラグアダプター RP-PA88A(ステレオミニプラグ→モノラルミニプラグ)をお使いください。左右から同じ音が出ます。

B ヘッドホン端子以外の出力端子につなぐ場合

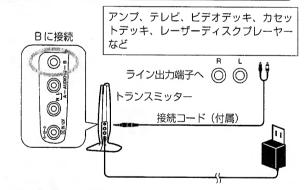

設置する

本機は赤外線を利用しています。トランスミッター(発光部)からヘッドホン(受光部)に赤外線が届く範囲はおおよそ下図の通りです。図に示された範囲内で赤外線トランスミッターを設置してください。



壁やガラスなどは赤外線を通しません。ヘッドホンは、必ず 赤外線トランスミッターが直接見通せる位置でお使いくだ さい。

便う


トランスミッターに接続した AV 機器 の電源を入れる

トランスミッターをヘッドホン端子に接続した場合 は、接続している機器の音量を、音がひずまない範 囲で、できるだけ大きくしてください。

音量が小さいと自動的にトランスミッターの電源が 切れます。(オートパワーオフ機能)

ヘッドホンの音量を絞ってから頭にかける

自動的に電源が入ります。(フィットオンパワー機構)

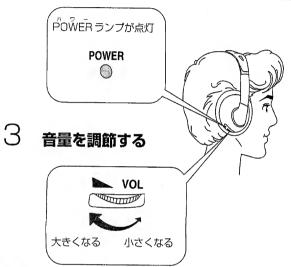

●トランスミッターの電源について

音声信号が入ると電源が入り、1~2分間音声信号がないと 自動的に切れます。音量が小さい場合も自動的に切れますの で、音がひずまない範囲で大きくしてください。 (オートパワーオンオフ機能)

お知らせ

オートパワーオフが働くと赤外線が切れるため、雑音が入る ことがあります。

使用後は

ヘッドホンを頭からはずし、トランスミッ ターの上にかける

ヘッドホンを頭からはずすと、自動的に電源が切れ、トラン スミッターにかけると自動的に充電状態になります。

POWER ランプが消灯していることを確認してください。

- ・本機の充電は少しずつ行われますので、充電のしすぎによ る故障はありません。ヘッドホンはトランスミッターの上 に常にかけておくことをおすすめします。
- ・右耳のヘッドバンドが伸びたままにならないようにしてく ださい。電源が入ったままになります。

お願い

ACアダプターは家庭用コンセントにつないでおいてください。 つないでいないと充電状態になりません。

使用上のお願い

- ・強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- ・風呂場など湿気の多いところ、倉庫などほこりの多いとこ ろで使わないでください。
- ・雨や水に濡らさないでください。機器の故障の原因となり ます。


お手入れ

汚れたら柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、 水かせっけん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用のときは、化学ぞうきんの使用説明 をご覧ください。

充電式ニカド電池について

このシステムのヘッドホンには、貴 重な資源である二カド電池が内蔵さ れています。本機が不要になり廃棄 されるときは、電池を取り出し、右 マークのあるリサイクル協力店へお 持ちください。



●本機を廃棄されるときの電池の取り出し方


本機を廃棄するため、電池を取り出す以外は、ご自分で分解 されると故障する恐れがあります。

①左耳側のイヤーパッドをはずす




②+のドライバーでネジをはずす(2カ所)





③ふたを開けて充電式二カド電池を取り出す

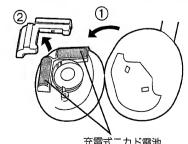

充電式二カド電池

お願い

電池を交換されるときは、必ずお買い上げの販売店にご相談 ください。

安全上のご注意(ぬずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明し ています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい ます。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。


(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う危険が切迫して生じ ることが想定される」内容です。



この絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。





このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



この表示の欄は、「傷害を追う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただ く「強制」内容です。

コード・プラグを破損するようなことはしない

/傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、**、** 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、束ねたりしない。



- ・傷んだまま使用すると、感電・ショー ト・火災の原因になります。
- ・コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

プラグのほこり等は定期的に取る



- ・プラグにほこり等がたまると、湿気な どで絶縁不良となり、火災の原因にな ります。AC アダプターのプラグを抜 き、乾いた布でふいてください。
- ・長時間使用しないときは、ACアダ プターのプラグを抜いてください。

プラグは根元まで確実に差し込む



- ・差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。
- · 傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は使用しないでください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



・感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交 流 100 V 以外での使用はしない



・たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したときは使 用を中止する



- ・そのまま使用すると、火災の原因に なります。
- ・販売店にご相談ください。

雷が鳴ったら、AC アダプターや機器の金属部分に 触れない



・誘導雷により感電の恐れがあります。

接触禁止

ACアダプターを使うときは、専用品を使う



指定外のアダプターを使用すると、 火災の原因になることがあります。

本栏

⚠ 警告

分解・改造しない



- ・機器が故障したり、金属物がはいる とショートし、やけどや火災の原因 になります。
- ・点検や修理は、販売店にご相談ください。

企注意

音量を上げすぎない



・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏の閉め切った自動車内や直射日光 の当たるところに長時間放置した り、ストーブの近くに置いたりしな いでください。

充電式電池

⚠危険

充電するときは、専用機器を使う



・電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

はんだ付け、分解、改造したり、火の中への投入、 加熱はしない



・電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

故障かな!?

まず、この表でご確認の上、直らないときはお買い上げの販売店へご相談ください。販売店へお持ちになるときは、必ず ヘッドホンとトランスミッターを一緒にお持ちください。

ヘットホンとトランスミッター	で一緒にお持ちください。
●音が出ない	
AV 機器の電源が入ってい ますか。	電源を入れてください。
トランスミッターと AV 機 器が正しく接続されていま すか。	「接続する」の説明を読んで 正しく接続してください。 プラグをしっかり差し込ん でください。
音量が小さくなっていませ んか。	ヘッドホンの音量を上げて ください。
●音がひずむ	
音声信号の入力レベルが大 きすぎませんか。	トランスミッターを AV 機器のヘッドホン端子に接続した場合は、接続した機器の音量を下げてください。
●雑音が多い	
	トランスミッターの近くで
	ヘッドホンを使用してくだ
・赤外線が届いていますか。	さい。
・トランスミッターとヘッ	 - 赤外線受光部(ヘッドホン)
ドホンの間に障害物があ	を手や髪などで覆わないよ
りませんか。	うにしてください。
	ト トランスミッターの位置や
	向きを変えてください。
	 トランスミッターを AV 機
音声信号の入力レベルが小	器のヘッドホン端子に接続
さすぎませんか。	した場合は、接続した機器
Visa vii Paran ii - vi	の音量を上げてください。
●音が出ない、音がひずす	び、雑音が多い
	充電式電池が消耗している
	ので充電してください。
゛ヮ _ POWER ランプが暗い、ま	それでも Power ランプ
	が消灯したままの場合は、
たは消灯していませんか。	充電式電池の寿命と思われ
	ますので、お買い上げの販
	売店にお持ちください。
●音が出ない、音がすぐし	出なくなる
	トランスミッターを AV 機
接続した機器の音量が小さ	器のヘッドホン端子に接続
くなっていませんか。	した場合は、接続した機器
	の音量を上げてください。

保証とアフターサービ

よくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名など の記入をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのあと、 保存してください。

保証期間-お買い上げ日から1年間

■修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(5ページ)の表に従ってご確認のあと、直ら ないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させてい ただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご 持参ください。

・保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理させていただきます。当社は、補修用性能部品を製造打 ち切り後6年間保有しています。

注)性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

客様ご相談センタ-

ത്ത് 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料)年中無休/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は..

TOKYO 2 (03)3256-5444

秋葉原 AKIHABARA

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA 2 (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

窓

			3			4	作	多	理	ご	柞	
	W W.		北	海	道地	区			5			
	札內	011)894-1251 幌市厚別区厚別 百2丁目 17-7	帯広	73	(0155)33 帯広市西 1 1 丁目 7-1	9条南	函館		(0138) 函館市山 1-15			滋
旭川	旭	0166)31-6151 訓市2条通 1丁目左1号										T.
			東		北地	区						
青森	青	0177)39-9712 『森市大字八ッ役 『矢作 1-37	岩手		(0196)39 盛岡市羽場 30-3		山形		(0236)。 山形市流 3 丁目 1	通セング		鳥
秋田	利	0188)26-1600 火田市御所野湯本 1丁目 1-2	宮城		(022)375 仙台市泉区 字清水端 5	市名坂	福島	73	(0243): 福島県安	34-13(達郡本宮		*
BMAN III									字南ノ内	165	_	松
RESOLUTION AND AND ADDRESS OF THE PERSON AND									(2.42)			
栃木	\$ 8	028)632-8450 都宮市中央1丁目 -13	十葉	7	(043)251 千葉市稲毛2 369-1		神奈川		(045)8 横浜市港 5 丁目 3	南区日		香
群馬	高 2	0273)52-1217 弱崎市萩原町沖中 05-18	船橋		(0473)34 船橋市本中L 11-7		新潟		(025)2 新潟市東 8-14			徳
両毛	7	0276)25-6870 太田市東新町 244-1 029)225-0119	柏	73	(0471)63 柏市北柏 1 7-6	- 8905 丁目	佐渡	7	(0259) 両津市利 108-1			
	水 3	029/225-0119 〈戸市柳河町 :09-2 0 298)55-786 0	東京	7	(03)5477 東京都世田 経堂 5 丁目	谷区	長岡	7	(0258) 長岡市寺 308-1	房町	11	福
埼玉	2	0290/33-7800 Oくば市梅園 T目 1-13 048)728-8960	山梨	73	(0552)22 甲府市下飯E	-5171	上越		(0255) 上越市大	44-68 字藤野新		佐
7017	杆	048/720-0900 別川市赤堀2丁目 2			1-27				字大割3	53-3		長
	Call		中	13	部地	区	1			100		
石川		762)94-2683	長野		(0263)58		岐阜		(058)32			
	野々	川県石川郡 中町稲荷3丁目80			松本市大学(7600-7		专业		岐阜県本 高屋太子 (0577);	2丁目3	30	沖
富川		764)32-8705	静岡		(054)287	9000	回川		(05/7) 高山市花		13	

静岡市西島 765

西又兵衛町 3-48

名古屋市南区

愛知 ☎ (052)614-3136 三重 ☎ (0592)55-1380

富山市寺島 1298

福井市開発4丁目

福井 ない (0776)54-5606

112

滋賀 ☎ (0775)82-5021 大阪 25 (06)359-6225 和歌山 ☎ (0734)75-1311 守山市勝部町 260 大阪市北区本庄西 和歌山市中島 1丁目1-7 499-1 部 2 (075)672-9636 奈良 ☎ (07435)9-2770 兵庫 ☎ (078)272-6645 京都市南区上鳥羽 神戸市中央区 石橋町 20-1 大和郡山市椎木町 404-2 琴ノ緒町3丁目2-6 围 抽

200		DIR.	E	44tr	7		
	10-19		早島町	J矢尾 80)7		
TAXL	☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目	一一一	1086)。 四山県)292-11 県都窪郡	162		1120-1
#ANT	2-33		327-				山口市大字佐山
	米子市米原 4 丁目		浜田市	下府町		7	(0839)89-4445
米子	5 (0859)34-2129	浜田 2	(085	5)22-66	329		8丁目13-20
	鳥取市安長 295-1		作雲出	〕渡橋町4	116		広島市西区南観音
鳥取	2 (0857)26-9695	出雲 无	\$ (085	3)21-31	33 広島	2	(082)295-5011

American Commence	124	-77	100		
香川 ☎ (0878)74-6200 香川県綾歌部 国分寺町新名663-1 徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108			市岡豊田	愛媛 2	☎ (089)971-2144 松山市土居田町 750-2

			九		州	地	区		Election
福岡	73	春日市春日公園	大分	77	大分	市萩原		天草	 慧町 18-11
佐賀	73	3丁目 48 (0952)26-9151 佐賀市本庄町	宮崎	7	宮崎県	- 85)85· 県宮崎郡	·6530 『清武町	鹿児島	250-5657 市与次郎 7-36
長崎	73	大字本庄 896-2 (0958)30-1658 長崎市東町 1949-1	1	đ	(096	納 366 3)367 市健軍:	6067	大島)53-5101 矢之脇町

縄 地 X

12-3

10-15

中縄 🕿 (098)877-1207 浦添市城間 4丁目 23-11

長崎市東町 1949-1

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

高山市花岡町

久居市森町字北谷

3丁目82

1920-3